4sv10007.fm Page 2 Friday, January 17, 2003 9:29 AM

Bruksanvisning

Innan tvättmaskinen används

Första tvätt

Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer

Beskrivning av tvättmaskinen

Förberedelse av tvätten

Tvättmedel och tillsatser

Val av program

Rengöring av nålfällan

Tömning av kvarblivet vatten

Rengöring och underhåll

Felsökning

Service

Transport och hantering

Installation

Innan tvättmaskinen används

1.Ta bort emballaget och kontrollera

a. Klipp upp och ta av skyddsplasten.
b. Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.
c. Tippa maskinen bakåt och vrid den så att den vilar på ett av de bakre hörnen. Då går det att ta av det nedersta skyddet.
d. Öppna locket genom att trycka ner det en aning, samtidigt som du drar handtaget uppåt. Avlägsna polystyrenkudden (beroende på modell).
e. Dra av den blå skyddsfilmen från panelen (beroende på modell).

- Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du är osäker. KontaktaService eller din återförsäljare.
- Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.

2.Avlägsna transportlåsningen

- Din tvättmaskin är försedd med en speciell transportlåsning och skruvar som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport. **Innan du använder tvättmaskinen måste du ta av transportlåsningen** (se "Installation/Avlägsna transportlåsningen").

3.Ställ tvättmaskinen på plats

- Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- **Justera fötterna så att maskinen står stadigt och jämnt (se "Installation/ Justera fötterna).**

4.Vattenanslutning

- Anslut vattenslangen enligt bestämmelserna från Vattenverket (se "Installation/ Anslutning av vattenslangen").

• Vattenan-slutning:	Endast kallvatten
• Vattenkran:	3/4" gängad slangkoppling
• Tryck:	100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Avloppsslang

- Anslut antingen avloppsslangen till en hävert eller häng den över kanten på en tvättho med hjälp av U-böjen (se "Installation/ Anslutning av avloppsslangen).
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (häverteffekt).
- Fast avloppsrör.
  Den invändiga diametern på avloppsröret måste vara minst 3 cm. För att förhindra häverteffekt ska änden på avloppsslangen vara minst 55 cm från golvet.

6.Elektrisk anslutning

- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Tekniska data (spänning, effekt och säkringar) finns på typskylten på baksidan av maskinen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Enligt lag måste tvättmaskinen vara jordad. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna frånkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. InformeraService.
- Byte av elsladd får endast utföras avService.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskiner som installeras i dusch- eller badrum måste skyddas med en differentialströmbrytare för reström på minst 30 mA. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda maskinen. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som på direkt eller indirekt sätt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet och för specificerat bruk.

Dimensioner:

Bredd:	400 mm
Höjd:	900 mm
Djup:	600 mm

Första tvätt

Vi rekommenderar att det första tvättprogrammet körs med tom trumma. På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen genomgått.

1. Öppna vattenkranen.

2. Stäng trummans klaffar.

3. Häll i en liten mängd tvättmedel (ca 30 ml) i tvättmedelsfacket.

4. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).

5. Tryck på **Start/ Pausknappen**.

Försiktighetsåtgärder och allmänna rekommendationer

1.Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen. Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2.Energibesparande råd

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ tillverkarens doseringsråd som finns på tvättmedelsförpackningen.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel rinner ut ur trumman och sprids i omgivningen.
- Använd "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid och vatten och minska elförbrukningen med mellan 5 och 15 % genom att inte köra förtvättprogrammet när tvätten är lätt eller normalt smutsad.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar före tvätten, så slipper du tvätta vid onödigt hög temperatur.
- Spar energi genom att köra 60-gradersprogram i stället för 90-gradersprogram och genom att tvätta i 40° i stället för i 60 grader.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten ska torkas i torktumlare.

3.Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Följ gällande bestämmelser om avfallshantering när det blir aktuellt att skrota tvättmaskinen.
- Innan tvättmaskinen skrotas måste den göras obrukbar. Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du klipper av sladden.
- Töm och rengör tvättmedelsfacket om du tänker skrota tvättmaskinen.

4.Barnsäkerhet

- Låt inte barn leka med eller i tvättmaskinen.

5.Allmänna rekommendationer

- Stäng alltid av maskinen efter användningen. Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring och underhåll.
- Använd ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra maskinens hölje.
- Använd inte slipmedel.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av behörig fackman.

6.EU-försäkran om överensstämmelse

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs i enlighet med säkerhetskraven i Europadirektiv:
  73/23/EEG Lågspänningsdirektiv
  89/336/EEG EMC-direktiv
  93/68/EEG direktiv om CE-märkning CE.

Beskrivning av tvättmaskinen

1. Lock
2. Tvättmedelsfack
3. Tvättrummans klaffar
- Trumman öppnas genom att man trycker ned den lilla klaffen samtidigt som man håller fast den stora klaffen.

4. Pump och nålfälla
5. Serviceetikett (bakom nålfällans lucka)
6. Flyttspak (beroende på modell)
- För att flytta maskinen drar du ut spaken en liten bit för hand varpå den kan dras ut helt med foten.

7. Justerbara fötter

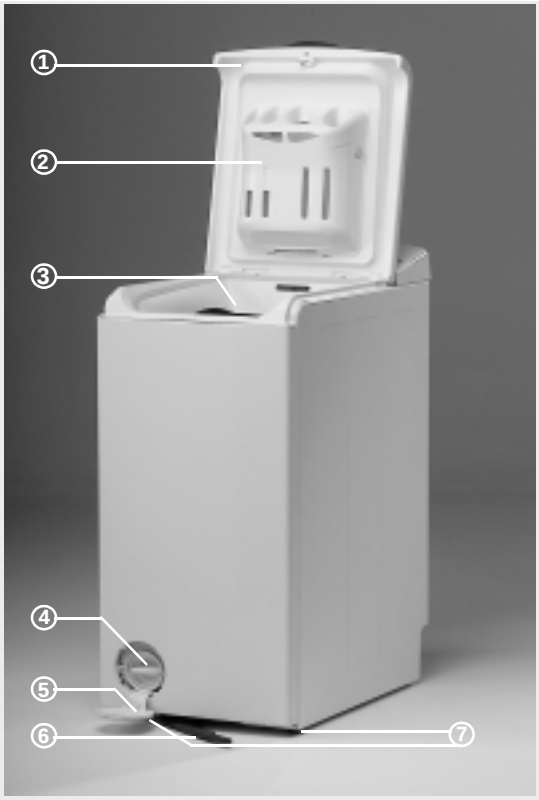

Förberedelse av tvätten

Sortera tvätten

1. Sortera tvätten efter
- Typ av material / klädvårdssymboler
  Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas.
- Färg
  Skilj på vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
- Storlek
  Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvättrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
- Ömtåliga material
  Tvätta ömtåliga textilier separat: Använd specialprogrammet för maskintvättbart ylle, gardiner och andra ömtåliga textilier. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en tygpåse. Använd specialprogrammet för handtvätt. Tvätta strumpor, skärp och andra små persedlar med spännen (t.ex. behåår) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blixtlås.

2. Töm alla fickor
Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.

3. Dragkedjor, knappar o.s.v.
Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

4sv10007.fm Page 6 Friday, January 17, 2003 9:29 AM

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen avlägsnas i allmänhet under programmets enzymfas.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket II eller ett blekmedel i facket I (beroende på modell).
- Svåra fläckar bör förbehandlas före tvätten.

Färgning och blekning

Dessa produkter innehåller vanligtvis färgmedel, fixermedel och salt. Häll i färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman. Lägg därefter in tvätten.

- Använd endast färg- och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

Behandling med stärkelse

- Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 1 liter vatten. Lägg in tvätten i maskinen, stäng trummans klaffar och häll den upplösta stärkelsen direkt på trumman. Stäng sedan locket, välj programmet "Sköljning och centrifugering" och kör igång maskinen.

Att fylla tvättrumman

1. Öppna tvättmaskinen lock.

2. Öppna trumman genom att trycka in knappen och samtidigt hålla den andra handen mot den stora trumluckan.

3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman. Packa inte för hårt. Råd om tvättmängder finns i "programbladet": Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.

4. För att stänga trumman, tryck åter in båda trumluckorna på mitten. **OBS: Kontrollera att trumluckorna stängs ordentligt så att knappen sticker ut från kanten på den stora luckan.**

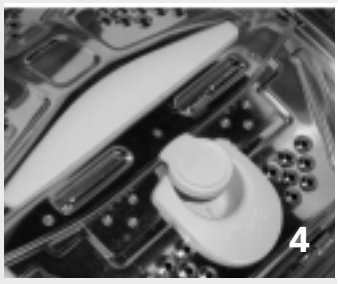

Tvättmedel och tillsatser

Val av tvättmedel och tillsatser

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).
  Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylletvätt.
- Färg.
- Tvättemperatur;
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

Efter tvätten kan det bli kvar vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnen som används i moderna fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta tvätten. Du kan också använda flytande tvättmedel.
Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.
Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet.
Om du tänker använda avkalknings-, färg- eller blekmedel, kontrollera först att de är godkända för maskintvätt. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som är skadliga för tvättmaskinens komponenter. Använd inga lösningsmedel (terpentin, bensin, etc). Maskintvätta aldrig material som behandlats med lösningsmedel eller brandfarliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.
- Tvättmängd.
  - Full tvättmängd: Följ tillverkarens anvisningar.
  - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
  - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): Mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängder än hårt vatten.

Anmärkningar:

Överdosering av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.
Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till: grå tvätt, kalkbeläggningar på trumman, värmeslingorna och vattenbehållaren.
När koncentrerat sköljmedel används ska tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till **"MAX"**-markeringen.
När du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvättrumman.

VATTNETS HÅRDHET

VATTNETS HÅRDHETSGRAD	EGENSKAPER	TYSK STANDARD °dH	FRANSK STANDARD °fH	ENGELSK STANDARD °eH
1	mjukt vatten	0-7	0-12	0-9
2	medelhårt vatten	7-14	12-25	9-17
3	hårt vatten	14-21	25-37	17-26
4	mycket hårt vatten	över 21	över 37	över 26

4sv10007.fm Page 8 Friday, January 17, 2003 9:29 AM

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell. Fyll på tvättmedel och tillsatser:

- Tvättmedel för förtvätt och huvudtvätt
- Tvättmedel för huvudtvätt utan förtvätt

  Sköljmedel och stärkelse: fyll inte över **"MAX"**-markeringen.
- Blekmedel, inte mer än till **"MAX"**-markeringen. (endast tvättmedelsbehållare med fyra fack)
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhärdare (hårdhet 4)
- Stärkelse (löst i vatten)

OBS! Fyll inte över **"MAX"**-markeringen.

Använd inte flytande tvättmedel för program med förtvätt.

För program utan förtvätt och låga tvättemperaturer (från kalltvätt till 40° C) är det däremot lämpligt att flytande tvättmedel används. Då blir det inga vita fläckar (rester av tvättmedel) på tvättgodset.

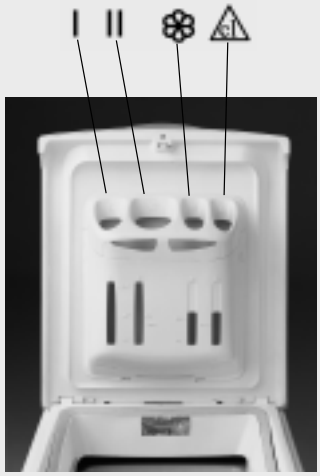

Val av program

Välj önskat program

1. Vrid **programvalsratten** till önskat program. Indikatorn för återstående programtid visar tvättiden för det valda programmet (i timmar och minuter) och **"Start/Pausknappens"** kontrollampa blinkar. Dessutom visas det inställda programmets temperatur och centrifugeringshastighet.
2. Om du vill ställa in en annan temperatur trycker du på plus- eller minusknappen ("+" eller "-") (beroende på modell).
3. Välj tillvalsfunktion

När du väljer en tillvalsfunktion tänds motsvarande kontrollampa såvida inte det är omöjligt att kombinera valda program, tillvalsfunktioner och temperatur.

Startfördröjning (beroende på modell) Startfördröjningen är en tillvalsfunktion som senarelägger programstarten efter användarens önskemål. Du kan alltså utnyttja lägre eltaxor (till exempel nattetid). Välj program, temperatur och tillvalsfunktioner. • Tryck på Startfördröjningsknappen för att välja en tidsfördröjning på mellan 1 och 19 timmar.	• Tryck på **Start/Pausknappen**. Kontrollampan i **Start/ Pausknappen** tänds och lampan i Startfördröjningsknappen blinkar. • Visningen av den inställda startfördröjningen försvinner när programmet startar och istället visas återstående programtid. • Om du ångrar dig och vill ändra antalet timmar du har ställt in trycker du bara på Startfördröjningsknappen igen.	**Avbryta startfördröjningen.** • Vrid programvalsratten till läge "○". • Välj önskat program och tillvalsfunktioner och tryck på **"Start/Pausknappen"**.
Starta programmet Öppna vattenkranen och tryck på **"Start/Pausknappen"**. Kontrollampan i **Start/ Pausknappen** tänds.	När programmet har startat visar programfasvisaren programmets olika faser, dvs tvätt, sköljning och centrifugering.	**Anmärkning:** Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.
LÅS till tvättmaskinslocket Av säkerhetsskäl är locket låst under vissa programfaser.	När programmet är slut släpper lockets låsspärr automatiskt efter cirka 1 minut. Samma sak gäller om programmet avbryts.	
Programslut • Indikatorn för återstående programtid visar "0:00" och programfasvisarens samtliga kontrollampor är släckta.	**1.** Vrid programvalsratten till läge "○". **2.** Stäng vattenkranen.	**3.** Öppna locket och trumklaffarna och ta ut tvätten.
Ändra program eller tillvalsfunktioner under pågående tvättprogram **1.** Välj ett nytt program med programvalsratten. Välj även tillvalsfunktioner och centrifugeringshastighet om det är nödvändigt. "**Start/ Pausknappens**" kontrollampa blinkar.	**Anmärkning:** Det går inte att välja tillvalsfunktionerna "startfördröjning" och "förtvätt" efter att programmet ändrats.	**2.** Tryck på **Start/ Pausknappen**. Det nya programmet startar från det programsteg där det föregående programmet avbröts. **Anmärkning**: Tillsätt inget tvättmedel för det nya programmet.
Avbryta ett program / paus Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:	**1.** Tryck på **Start/ Pausknappen**. Kontrollampan blinkar. **2.** När du vill starta programmet igen trycker du på "**Start/ Pausknappen**" igen.	
Radera programmet Följ anvisningarna nedan om du vill stänga av eller radera det pågående programmet:	**1.** Vrid programvalsratten till "Tömning". **2.** Tryck på **Start/ Pausknappen** för att starta tömningsprogrammet.	

4sv10007.fm Page 10 Friday, January 17, 2003 9:29 AM

Rengöring av nålfällan

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål som knappar, mynt och säkerhetsnålar som av misstag blivit kvar i tvättgodset.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid långsamt nålfällans vred moturs tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och dra ut den.
7. Plocka bort all smuts och dylikt från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. **Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs tills det tar emot (tills vredet är i vågrätt läge).**
10. Häll 0,5 l vatten i tvättmaskinen genom trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lucka.
12. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Kontrollera alltid nålfällan om tvättmaskinen inte tömmer ur vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs.

VIKTIGT: Innan nålfällan töms bör du försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat.

Tömning av kvarblivet vatten

När ska kvarblivet vatten tömmas (tömningsproblem)?

- När tvättmaskinen ska transporteras eller flyttas.
- Om det finns risk att vattnet fryser i rummet där maskinen står. I detta fall bör du tömma tvättmaskinen efter varje tvätt.
- När "FP" visas i teckenfönstret (tömningsproblem).

1. Stoppa maskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng kranen, koppla loss tilloppsslangen från maskinen och låt vattnet rinna ut i en skål.
3. Öppna nålfällan och låt vattnet rinna ut i en liten skål med låga kanter. Stäng sedan nålfällan.
4. Ta loss avloppsslangen från hållaren på tvättmaskinens baksida (se pil A).
5. Låt allt vatten rinna ut i en skål med låga kanter.
6. Vänta tills vattnet har slutat rinna ut ur maskinen.
7. Sätt fast avloppsslangen på hållaren igen och sätt tillbaka slangen tillsammans med U-böjen.
8. Anslut tilloppsslangen och sätt in stickkontakten i eluttaget.

Viktigt:

- Efter att det kvarblivna vattnet har tömts måste tvättmaskinens tilloppsslang skruvas fast för hand. Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Rengöring och underhåll

Tvättmedelsfack

1. Tryck in knapparna som finns på båda sidor om facket.
2. Dra facket mot dig och ta ut det.
   Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.
3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
   Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.
4. Sätt tillbaka locken på insatserna efteråt - gäller naturligtvis bara om du har tagit av dem.
   Se till att de hamnar på rätt plats.
5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du passa in de nedre tapparna i hålen på locket och vicka på tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna fastnar.
   Anmärkning: Kontrollera att tvättmedelsfacket är insatt på korrekt sätt.

Tilloppsslangens filter

Kontrollera och rengör regelbundet (minst två, tre gånger per år).

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangen från kranen.
4. Rengör filtret som sitter vid slangens ände utan att ta ut det. Använd till exempel en tandborste. Rengör noggrant. **Anmärkning**: På maskiner som är utrustade med slang av typ "**A**" får slangen inte sänkas ned i vatten.
5. Skruva tillbaka den böjbara slangen vid kranen för hand. Använd inte tänger (risk att slangkopplingen går sönder).
6. **Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är vattentäta.**
7. Sätt in stickkontakten i eluttaget.

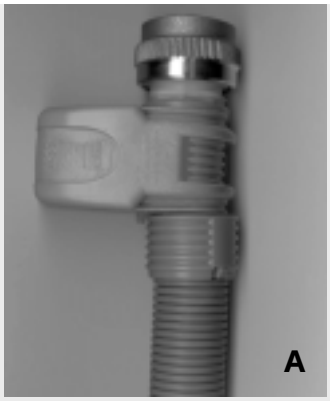

Ta bort föremål som fastnat mellan trumman och vattenbehållaren

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvättrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det tack vare den löstagbara trumvalken:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Ta ut tvättgodset ur trumman.
3. Stäng trummans klaffar och snurra trumman ett halvt varv.
4. Tryck in plastknoppen med en skruvnyckel samtidigt som du skjuter valken åt höger.
5. Valken kommer då att falla ned i trumman.
6. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet där valken tidigare satt.
7. Sätt tillbaka valken från trummans insida: Passa in plastknoppen i hålet på trummans högra sida.
8. Skjut sedan plastvalken åt vänster så att den klickar på plats.
9. Stäng trummans klaffar igen, snurra trumman ett halvt varv och kontrollera att valken verkligen är förankrad i alla punkter.
10. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Hölje och kontrollpanel
- Rengör med en fuktig trasa.
- Om det är nödvändigt kan du tillsätta ett milt rengöringsmedel (använd inte starka eller slipande produkter).

Lockets tätningslist
- Rengör då och då med en fuktig trasa.

Tilloppsslang
- Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Felsökning

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnosticerar fel på ett tidigt stadium, vilket gör att du kan åtgärda felen på lämpligt sätt.
Ofta är dock felen som upptäcks så enkla att de kan åtgärdas på ett par minuter.
Exempel:

Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:
- stickkontakten sitter i eluttaget,
- eluttaget fungerar på korrekt sätt (använd en bordslampa eller dylikt),
- programmet har valts på rätt sätt.

Tvättmaskinen startar inte, men Start/Pausknappens kontrollampa lyser.

Kontrollera om:
- programmet har ändrats,
- maskinens lock är ordentligt stängt. Öppna locket och stäng det igen.

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

Kontrollera om:
- kontrollampan för **"Sköljstopp"** lyser. Tryck i så fall på motsvarande knapp för att koppla ur funktionen.
- ett annat program har ställts in. Välj önskat program och tryck på **"Start/ Pausknappen"**.
- **"Start/Pausknappens" kontrollampa blinkar.** Tryck på **Start/Pausknappen**.
- tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats. Se översikten med felbeskrivningar.

Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:
- tvättmedelsfacket sitter rätt och att det inte är blockerat (se Rengöring och underhåll"),
- filtret i tilloppsslangen är tilltäppt (se "Rengöring och underhåll").

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:
- alla fötter har justerats så att maskinen står plant (se "Installation"),
- transportlåsningen är borttagen. Innan tvättmaskinen startas MÅSTE transportskruvarna och transportlåsningen tas bort (se "Installation").

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Kontrollera om:
- pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nålfällan").
- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg och köra centrifugeringen en gång till.
- det är skum på tvättgodset: kör om skölj- och centrifugeringsprogrammet och undvik för stora mängder tvättmedel.

Anmärkning:
Tvättmaskinen är försedd med ett system som identifierar och korrigerar felaktig balans. När du tvättar en enskild, mycket stor artikel (till exempel en badrumsmatta eller en badrock) kan detta system reducera centrifugeringshastigheten för att skydda maskinen, eller t.o.m. utesluta centrifugeringen helt om obalansen är alltför stor.
Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras.

4sv10007.fm Page 14 Friday, January 17, 2003 9:29 AM

Vad skall jag göra när det automatiska säkerhetssystemet upptäcker ett feltillstånd?
Programmet avbryts och felkällan anges av olika indikatorer (beroende på modell).
Översikt med felbeskrivningar.

Kontrollampan tänds.	Felbeskrivning
"Vattenkran"	"Fel på vattenintaget"
-	"Fel på tömningen"
-	"Fel på elektriska komponenter"
"Vattenstopp"	Fel på vattenstoppet

a. Fel på vattenintaget (det kommer inte fram något eller inte tillräckligt mycket vatten)

I teckenfönstret visas "FH" med blinkande sken. Stäng av maskinen genom att vrida programvalsratten till "○" och dra ut elsladden ur eluttaget.

Kontrollera om:
- vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt,
- tilloppsslangen är vikt eller tillklämd,
- filtret i tilloppsslangen är tilltäppt (se "Rengöring och underhåll"),
- vattnet i vattenslangen har frusit.
- tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsfönster).
  Byt i så fall till en ny säkerhetsslang.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Välj önskat program och tryck på **"Start/Pausknappen"** för att starta programmet.
Om felet kommer tillbaka kontaktar du Service (se "Service").

b. Fel på tömningen

I teckenfönstret visas "FP" med blinkande sken. Stäng av maskinen genom att vrida programvalsratten till läge "○" och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:
- avloppsslangen är vikt eller tillklämd (se "Installation"),
- pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nålfällan").
- vattnet i avloppsslangen har frusit.
- Om det är kvar vatten i trumman kan du tömma det genom att följa instruktionerna i avsnitt "Tömning av kvarblivet vatten".
  VIKTIGT: Vänta tills tvättvattnet har svalnat innan du tömmer maskinen.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Välj önskat program och tryck på **"Start/Pausknappen"** för att starta programmet.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se "Service").

c. Fel på en elektrisk komponent

I teckenfönstret visas "F4" till "F15".

Välj program och tryck på **"Start/Pausknappen"** igen.

Kontakta Service om felet uppträder igen (se "Service").

d. Fel på vattenstoppet
(beroende på modell)

Pumpen arbetar.
Kontrollampan för Vattenstopp lyser eller "FA" visas i teckenfönstret.
Stäng av tvättmaskinen genom att vrida programvalsratten till läge "○", dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen.

Felet på vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. alltför mycket skum.
2. en läcka i tilloppsslangen eller i maskinen.

Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att kvarblivet vatten kan rinna ut.

Gör därefter följande:

1. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen,
2. Öppna vattenkranen (om **"Start/Pausknappen"** inte är intryckt, men maskinen ändå börjar ta in vatten, måste du stänga vattenkranen och kontakta en servicefirma),
3. Välj önskat program och tryck på **"Start/Pausknappen"**.
   Om felet kommer tillbaka kontaktar du Service (se "Service").

Service

Innan du kontaktar service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").

2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.

3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.
- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000

Serviceskylten finns på insidan av nålfällans lucka eller på baksidan av tvättmaskinen.

Du bör i första hand kontakta en servicefirma som är knuten till återförsäljaren som sålde maskinen till dig.

Transport och hantering

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.

2. Stäng vattenkranen.

3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.

4. Töm allt vatten från tvättmaskinen och slangarna (seTömning av kvarblivet vatten").
Vänta tills tvättvattnet har svalnat.

5. Vissa maskiner har en flyttspak som sitter längst ner på maskinens framsida och som kan användas när maskinen ska flyttas. Dra ut spaken en aning för hand och dra sedan ut den helt med foten. Skjut spaken på plats igen när den inte ska användas längre.

6. Dra ut transportlåsningen igen när maskinen ska flyttas kortare eller längre sträckor.

7. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.

VIKTIGT: Använd aldrig maskinen när spaken är utdragen.

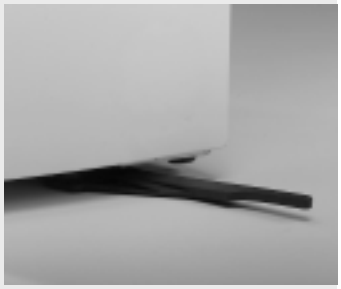

4sv10007.fm Page 16 Friday, January 17, 2003 9:29 AM

Installation

Så här avlägsnas transportlåsningen

Din tvättmaskin är försedd med en transportlåsning som hindrar att det uppstår skador på maskinkomponenterna under transport.

Transportlåsningen på maskinens baksida MÅSTE tas bort innan tvättmaskinen används.

1. Lossa på de två skruvarna **A** och de fyra skruvarna **B** med en vanlig skruvmejsel eller en sexkantsnyckel n. 8.
2. Avlägsna transportlåsningen.
3. Sätt tillbaka de fyra yttersta skruvarna **B** i tvättmaskinen och dra åt.
4. Ta bort de två locken **C** från slanghållaren och tryck in dem i öppningarna **D** på tvättmaskinen.

Anmärkning: Glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna.

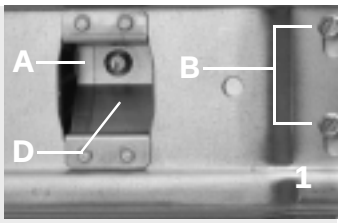

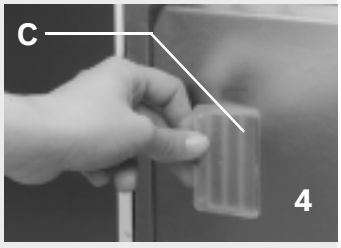

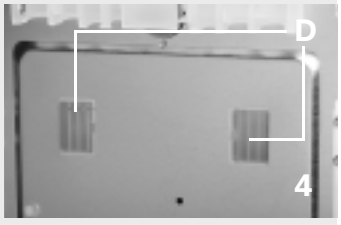

Justera fötterna

Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv, i närheten av el-, vatten- och avloppsanslutningar.

Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens fötter justeras (sätt inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under fötterna):

1. Lossa på låsmuttern med den medföljande skruvnyckeln.
2. Justera benhöjden för hand.
3. Dra åt låsmuttern moturs.

Se till att alla fyra fötterna står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).

För att installera maskinen krävs ett 40 cm brett och 63 cm djupt utrymme.

Anmärkning: Om tvättmaskinen ska stå på en tjock matta måste fötternas höjd justeras så att luften kan cirkulera på undersidan av maskinen.

Anslutning av vattenslangen.

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen, helst för hand.
2. Se till att slangen inte är böjd eller tillklämd på något sätt.
3. Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort byter du ut den mot en tryckfast slang av passande längd (godkänd enligt EN 50084 och som klarar ett tryck på minst 1000 kPa).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.

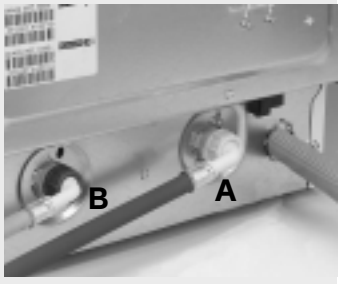

Vattenstopp för skydd mot översvämning

(beroende på modell)

- Skruva fast slangen vid vattenkranen. Öppna kranen helt och kontrollera att kopplingen är vattentät.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Tilloppsslangen och plastdosan vid krankopplingen innehåller elektriska komponenter: Skär inte av slangen och sänk inte ner dosan i vatten.
- Om den flexibla slangen skadas måste du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget och byta slangen.

Om slangen är för kort ska den bytas ut mot en 3 m lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos din återförsäljare eller Service). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.

Anslutning av avloppsslangen

1. Haka av avloppsslangen från hållarna på vänster och höger sida, se pil **A** på bilden.

Minimal dräneringshöjd: 55 cm. Om du kopplar avloppsslangen till ett avloppsrör måste den invändiga diametern på avloppsröret vara minst 3 cm. För att förhindra häverteffekt ska änden på avloppsslangen vara minst 55 cm från golvet.

Viktigt:

Lossa INTE på avloppsslangens koppling på vänster sida, se pil B på bilden. Det föreligger nämligen risk att vattnet rinner ut (risk för brännskador).

2. Sätt fast U-böjen (**C**) vid den fria änden av avloppsslangen.

3. Anslut avloppsslangen antingen till en hävert eller häng den över kanten på en tvättho med hjälp av U-böjen.
Små handfat passar inte för detta ändamål.
Kanten på tvätthon får vara högst 100 cm över golvet.

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en böjbar slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.
Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.
Högsta dräneringshöjd (“U-böj): 100 cm.
Lägsta dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:
Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd och fäst upp den så att den inte kan lossna och ramla ner när maskinen är i gång.